




LEVI  
PARTY  
RENTAL

## OPSTARTEN FRITEUSE

1. Ontspanner aansluiten op gasfles.
2. Draaiknop op  plaatsen
2. Gastoevoer waakvlam  2 min. ingedrukt houden.
3.  ingedrukt houden en op het zelfde moment de ontsteking verschillende  keren indrukken tot de waakvlam brandt.
4.  nog 10sec ingedrukt houden na ontsteking waakvlam.
5. Alle knoppen lossen en de draaiknop op de gewenste temperatuur plaatsen (1=30°, 2=60°, 3=90° 4=120°, 5=150°, 6=180°, 7=210°, 8=240°)
6. Na afloop  indrukken en gastoevoer dichtdraaien.  
De friteuse kan pas opnieuw worden opgestart wanneer de knop naar zijn oorspronkelijke positie is teruggekeerd.

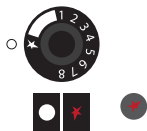

## OPGELET

**Frituurolie dient steeds verwijderd te worden voor teruggave.**  
Indien dit niet het geval is zal een extra kost van €20 worden aangerekend.

i

